



BEST
SIM
RIG.

Dynamic frame

BSRig design

Instrukcja montażu



*widoczne części elektroniczne oraz
fotel nie są częścią zestawu

Ostrzeżenia



- Do montażu **nie należy używać elektronarzędzi**. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić ramę.
- Rozplanuj i zbuduj stojak na równej powierzchni.
- Nie ściskaj części na siłę.
- Upewnij się, że wszystko jest mocno skręcone przed umieszczaniem osprzętu dodatkowego.












Jeśli potrzebujesz wsparcia ze swoim produktem skontaktuj się z naszym zespołem pod adresem:
help@bsrig.com




Małe części nie przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia lub osób, które mają tendencję do wkładania do ust przedmiotów niejadalnych.



IN THE BOX

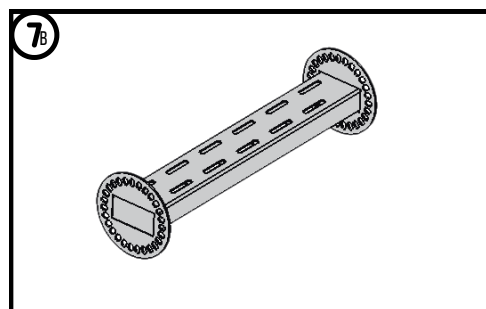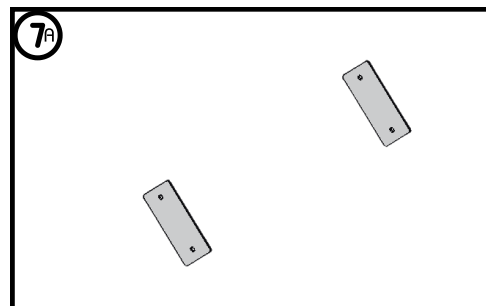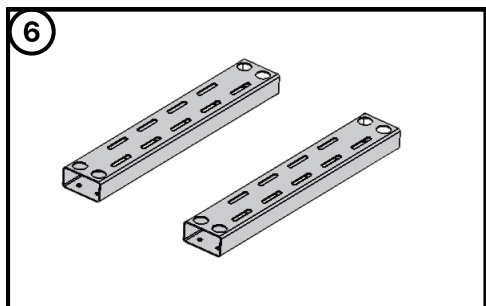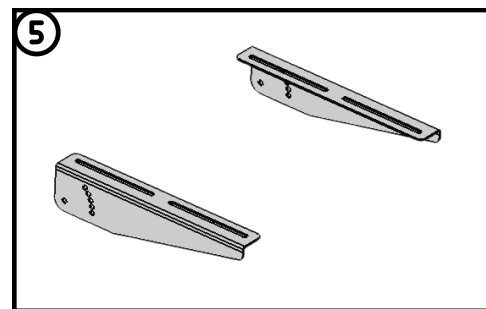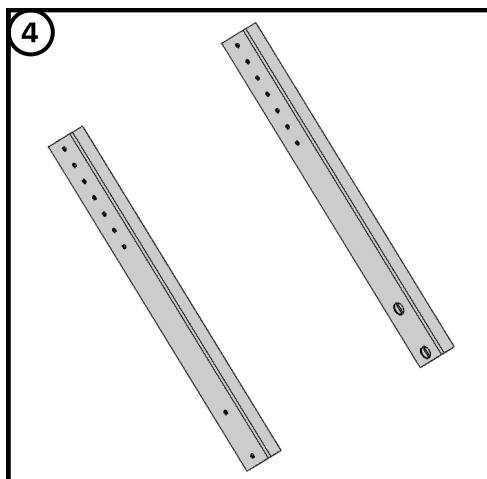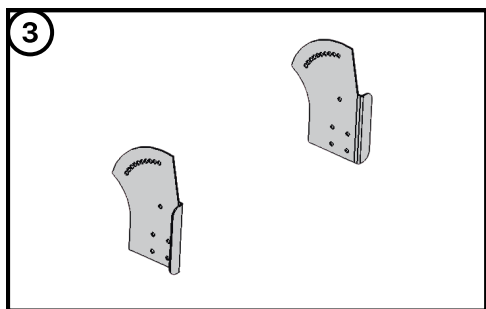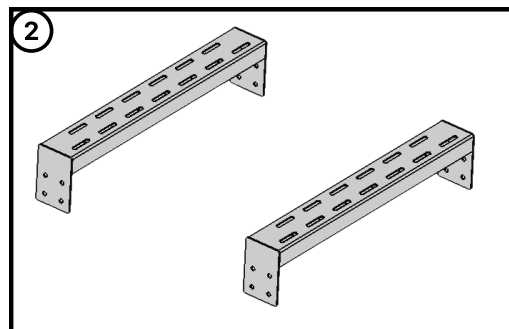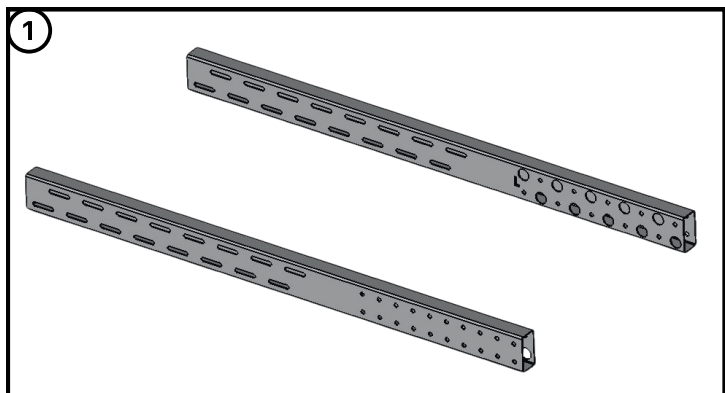

Śruba imbusowa
M8x60 - 20 szt




Śruba imbusowa
M8x20 - 8 szt



Nakrętka
M8 - 28 szt




Podkładka
M8 - 56 szt



Zaślepka - 10 szt

01

Położ elementy 1 na płaskiej i równej powierzchni równolegle do siebie. Oznaczeniami P i L do wewnątrz.

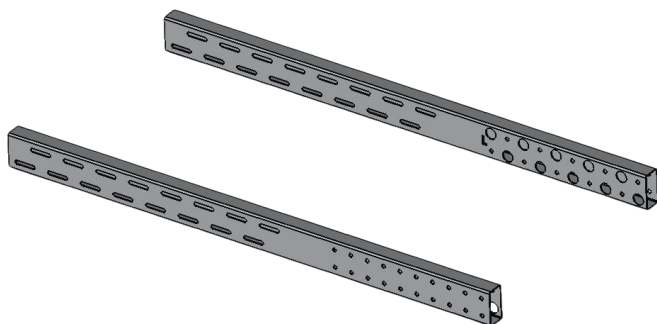


W tym kroku potrzebujesz:

- elementy 1

02

Elementy 2 przykręć do elementów 1 za pomocą śrub, podkładek i nakrętek wyszczególnionych poniżej.

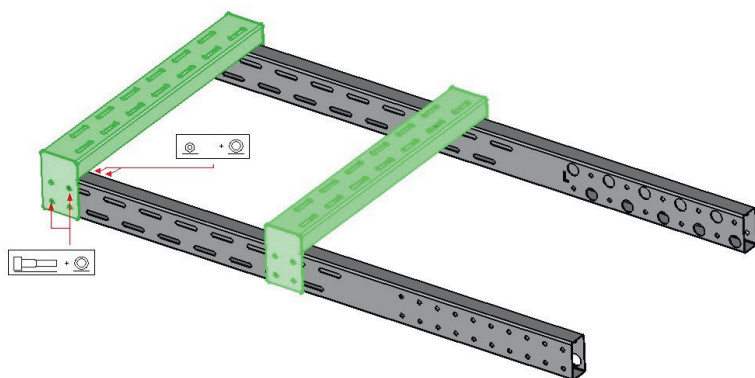

Powtórz
czynności na
drugim
elemencie

W tym kroku potrzebujesz:

- elementy 1
- elementy 2
- Śruba M8x60 - 8 szt
- Podkładka M8 - 16 szt
- Nakrętka M8 - 8 szt

UWAGA




Ryzyko przyniesienia palców;
Elementy równolegle dokręć równo i z taką samą siłą.

Pamiętaj, że elementy pokazane na tej stronie można regulować według indywidualnych potrzeb

03


Elementy 3 przykręć za pomocą śrub, podkładek i nakrętek wyszczególnionych poniżej. Od strony wewnętrznej podkładka i nakrętka powinny znajdować się w dużym otworze.

Powtórz czynności na drugim elemencie

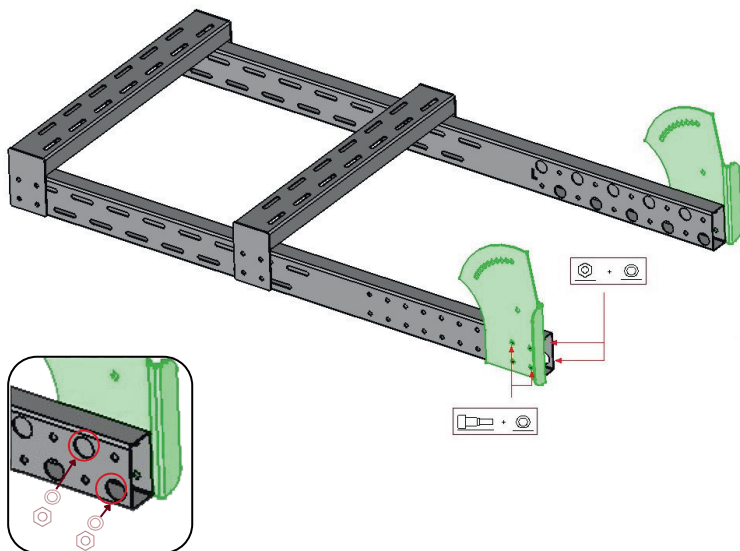

W tym kroku potrzebujesz:

- elementy z kroku 2



- elementy 3



- Śruba M8x20 - 4 szt



- Podkładka M8 - 8 szt




- Nakrętka M8 - 4 szt



04


Elementy 4 przykręć za pomocą śrub, podkładek i nakrętek wyszczególnionych poniżej

Powtórz czynności na drugim elemencie

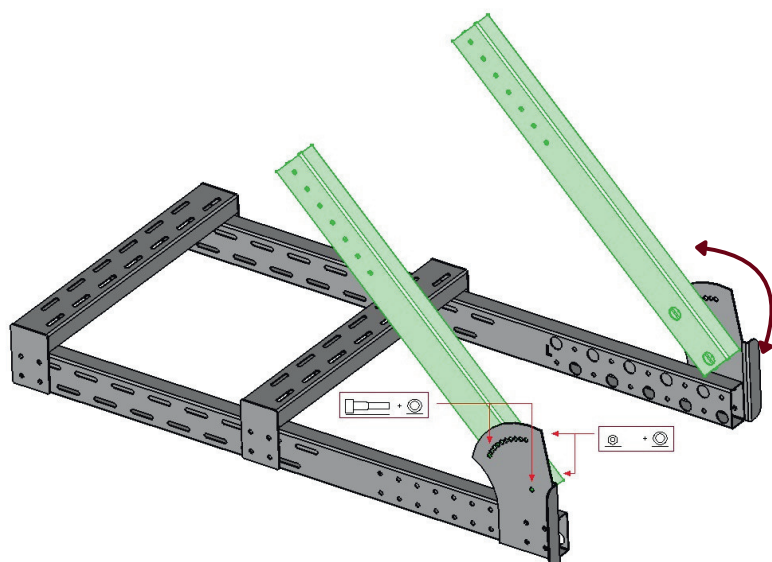

W tym kroku potrzebujesz:

- elementy z kroku 3

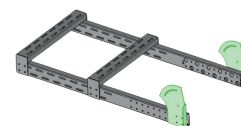

- elementy 4



- Śruba M8x20 - 4 szt



- Podkładka M8 - 8 szt



- Nakrętka M8 - 4 szt




UWAGA



Ryzyko przyniesienia palców;
Elementy równolegle dokręcać równo i z taką samą siłą.


Pamiętaj, że elementy pokazane na tej stronie można regulować według indywidualnych potrzeb

Powtórz
czynności na
drugim
elementie

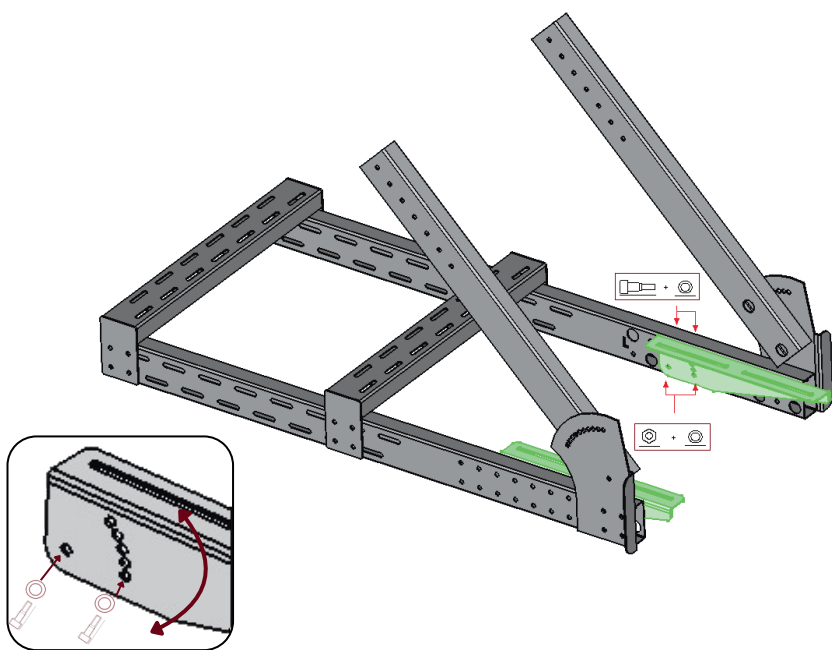


W tym kroku potrzebujesz:

- elementy z kroku 4

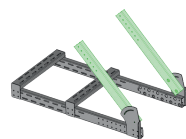

- elementy 5



- Śruba M8x60 - 4 szt




- Podkładka M8 - 8 szt



- Nakrętka M8 - 4 szt




Powtórz
czynności na
drugim
elementie

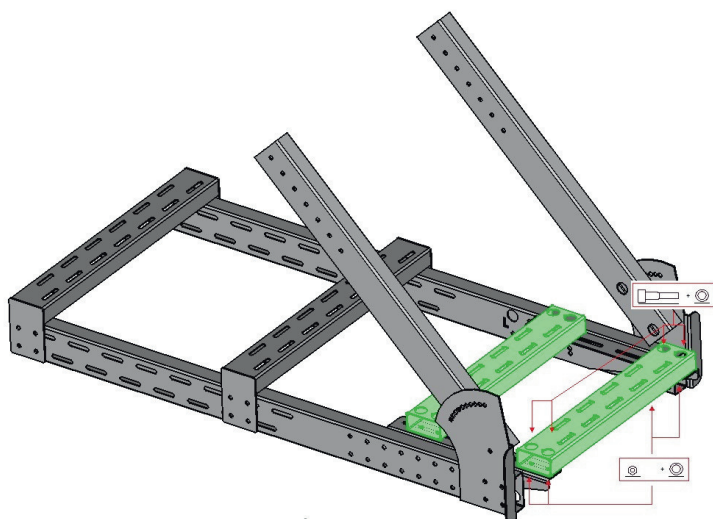


W tym kroku potrzebujesz:

- elementy z kroku 5

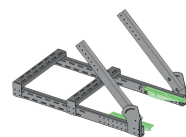

- elementy 6



- Śruba M8x60 - 4 szt



- Podkładka M8 - 8 szt



- Nakrętka M8 - 4 szt




UWAGA




Ryzyko przygniecenia palców;
Elementy równolegle dokręćaj równo i z taką samą siłą.

Pamiętaj, że elementy pokazane na tej stronie można regulować według indywidualnych potrzeb

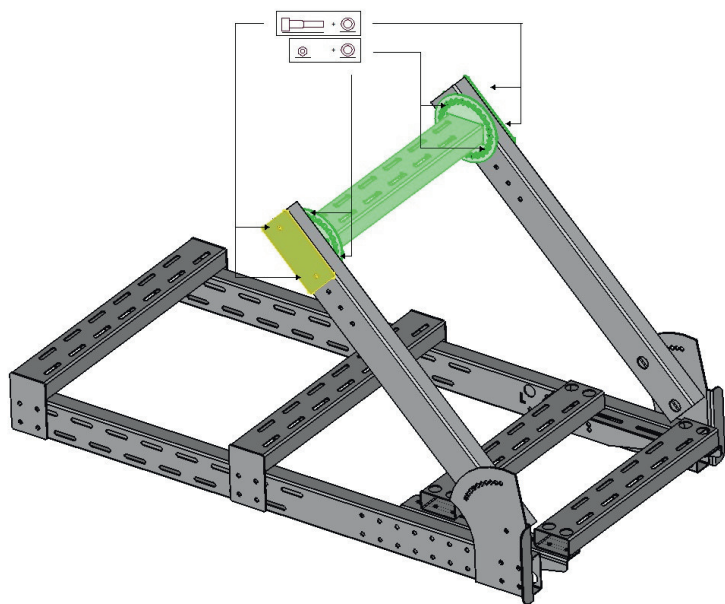

W tym kroku potrzebujesz:

- elementy z kroku 6

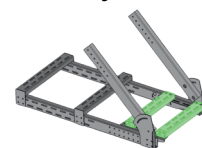

- elementy 7a i 7b




- Śruba M8x60 - 4 szt



- Podkładka M8 - 8 szt



- Nakrętka M8 - 4 szt

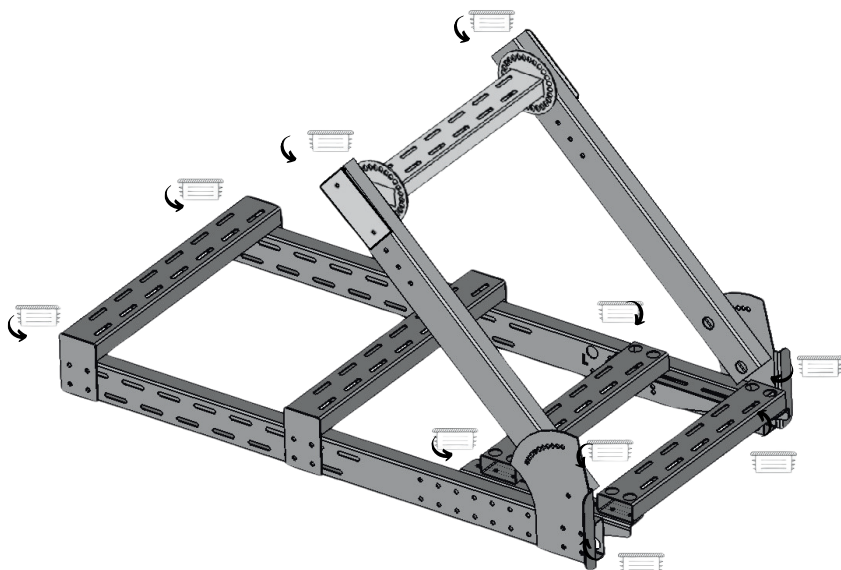

W tym kroku potrzebujesz:

- elementy z kroku 7



- Zaślepka - 10 szt





UWAGA



Ryzyko przygniecenia palców;
Elementy równolegle dokręcać równo i z taką samą siłą;

Pamiętaj, że elementy pokazane na tej stronie można regulować według indywidualnych potrzeb

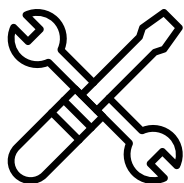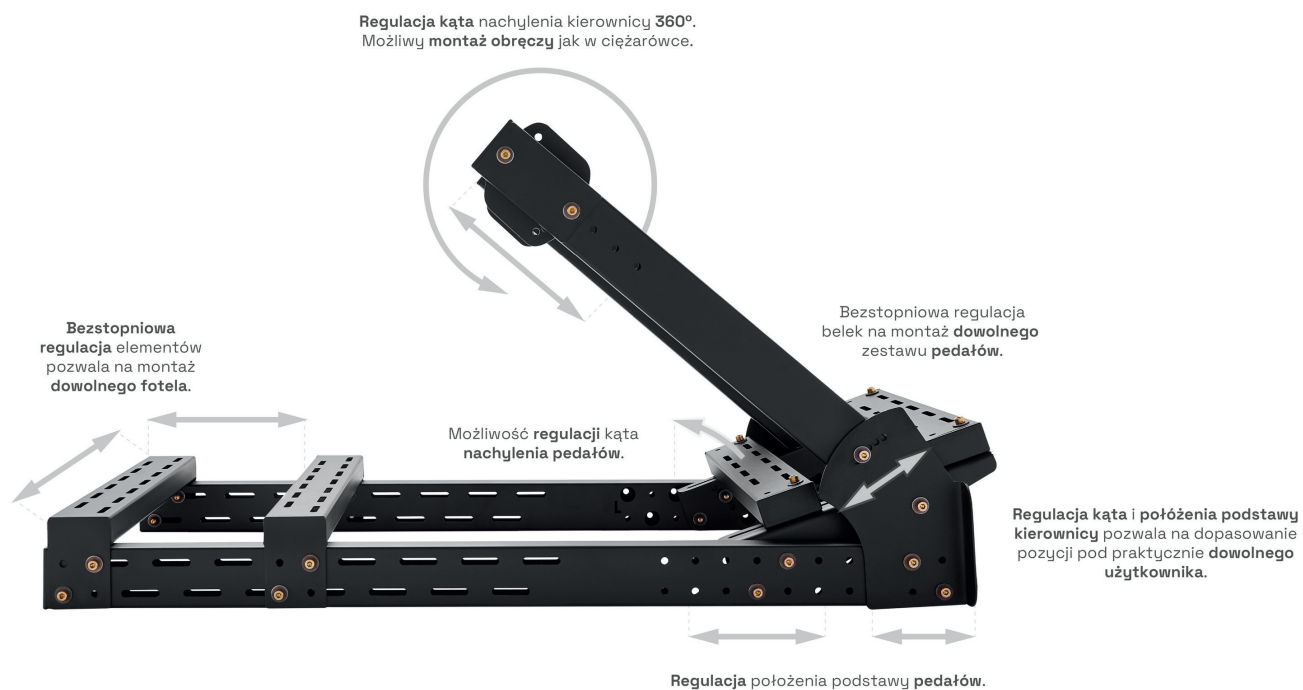

Jeśli potrzebujesz wsparcia ze swoim produktem skontaktuj się z naszym zespołem pod adresem:
help@bsrig.com