



BEST
SIM
RIG.

Monitor Stand

BSRig design

Instrukcja montażu



*widoczne części elektroniczne oraz
fotel nie są częścią zestawu

Ostrzeżenia



- Do montażu **nie należy używać elektronarzędzi**. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić ramę.
- Rozplanuj i zbuduj stojak na równej powierzchni.
- Nie ściskaj części na siłę.
- Upewnij się, że wszystko jest mocno skręcone przed umieszczaniem osprzętu dodatkowego.










Jeśli potrzebujesz wsparcia ze swoim produktem, skontaktuj się z naszym zespołem pod adresem: help@bsrig.com




Małe części nie przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia lub osób, które mają tendencję do wkładania do ust przedmiotów niejadalnych.



IN THE BOX

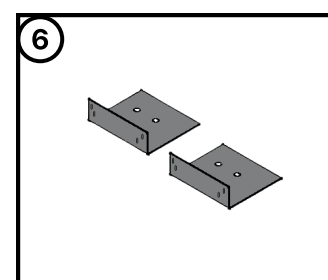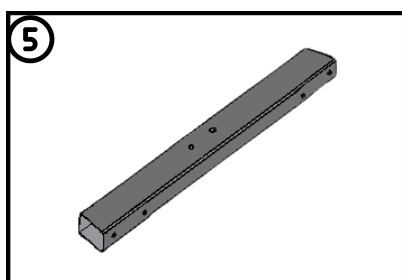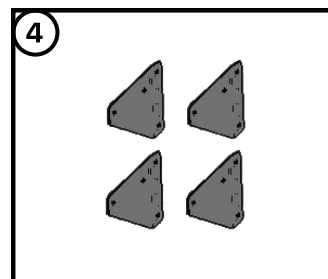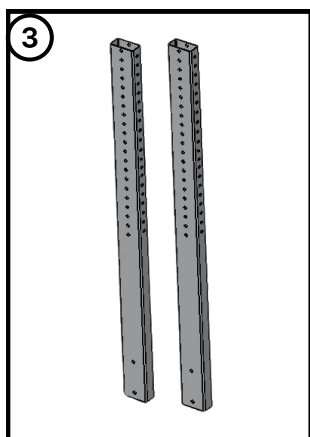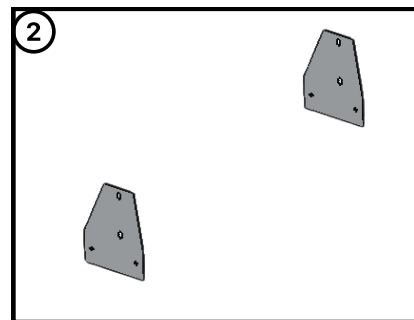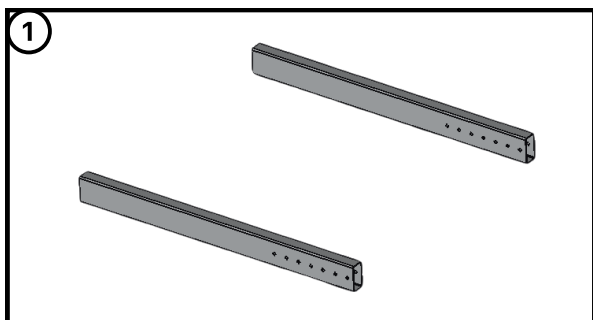

Śruba imbusowa
M8x100 - 8 szt




Śruba imbusowa
M8x60 - 10 szt



Nakrętka
M8 - 18 szt




Podkładka
M8 - 36 szt



Zaślepka - 6 szt

01

Położ elementy 1 na płaskiej i równej powierzchni równoległe do siebie.

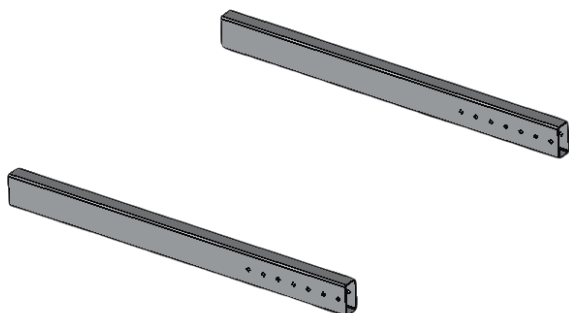


W tym kroku potrzebujesz:

- elementy 1

02


Elementy 2 przykręć do elementów 1 za pomocą śrub, podkładek i nakrętek wyszczególnionych poniżej.

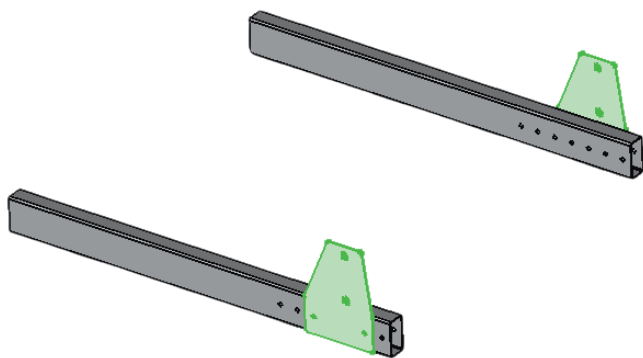

Powtórz
czynności na
drugim
elementcie

W tym kroku potrzebujesz:

- elementy 1

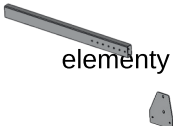- elementy 2

- Śruba M8x60 - 2 szt

- Podkładka M8 - 8 szt

- Nakrętka M8 - 4 szt


UWAGA



Ryzyko przygnięcia palców;
Elementy równoległe dokręć równo i z taką samą siłą.

Pamiętaj, że elementy pokazane na tej stronie można
regulować według indywidualnych potrzeb

03


Elementy 3 przykręć za pomocą śrub, podkładek i nakrętek wyszczególnionych poniżej.



Powtórz czynności na drugim elemencie

W tym kroku potrzebujesz:

- elementy z kroku 2
- elementy 3
- Śruba M8x60 - 4 szt
- Podkładka M8 - 8 szt
- Nakrętka M8 - 4 szt




elementy 3



04

Elementy 4 przykręć za pomocą śrub, podkładek i nakrętek wyszczególnionych poniżej

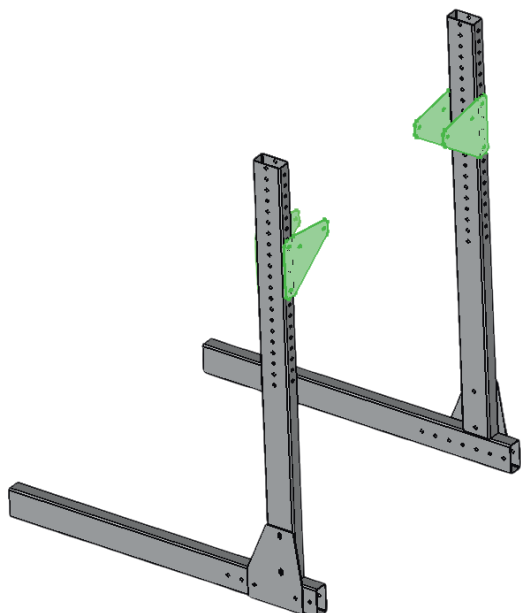


Powtórz czynności na drugim elemencie

W tym kroku potrzebujesz

- elementy z kroku 3
- elementy 4
- Śruba M8x100 - 4 szt
- Podkładka M8 - 8 szt
- Nakrętka M8 - 4 szt



elementy 4




UWAGA



Ryzyko przygniecenia palców;
Elementy równolegle dokręcaj równo i z taką samą siłą.


Pamiętaj, że elementy pokazane na tej stronie można regulować według indywidualnych potrzeb

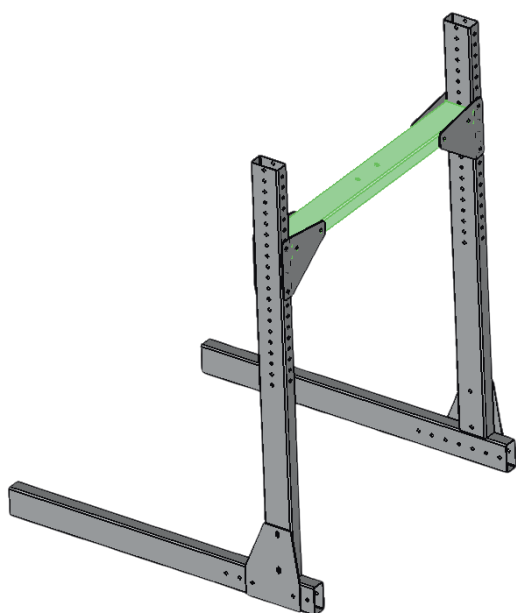


Powtórz
czynności na
drugim
elementie

W tym kroku potrzebujesz:


- elementy z kroku 4

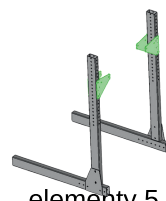

- elementy 5




- Śruba M8x100 - 4 szt



- Podkładka M8 - 8 szt



- Nakrętka M8 - 4 szt

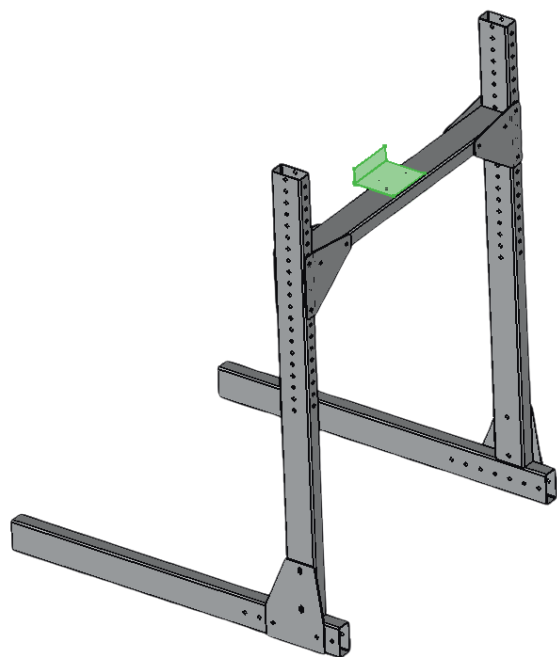


Powtórz
czynności na
drugim
elementie

W tym kroku potrzebujesz:

- elementy z kroku 5



- elementy 6




- Śruba M8x60 - 2 szt



- Podkładka M8 - 4 szt



- Nakrętka M8 - 2 szt

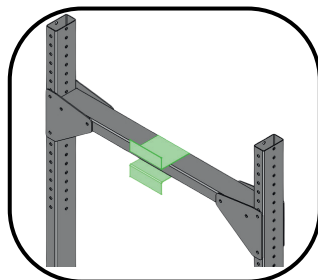


UWAGA



Ryzyko przygniecenia palców;
Elementy równolegle dokręcać równo i z taką samą siłą.

Pamiętaj, że elementy pokazane na tej stronie można regulować według indywidualnych potrzeb

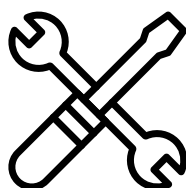

Jeśli potrzebujesz wsparcia ze swoim produktem, skontaktuj się z naszym zespołem pod adresem:
help@bsrig.com

Monitor Stand Plus

BSRig design


Instrukcja składania



Ostrzeżenia



- Do montażu **nie należy używać elektronarzędzi**, ponieważ zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić ramę.
- Rozplanuj i zbuduj stojak na równej powierzchni.
- Nie ściskaj części na siłę.
- Upewnij się, że wszystko jest mocno skręcone przed umieszczaniem osprzętu dodatkowego.

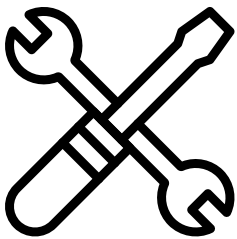





Jeśli potrzebujesz wsparcia ze swoim produktem, skontaktuj się z naszym zespołem pod adresem:



Małe części nie przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia lub osób, które mają tendencję do wkładania do ust przedmiotów niejadalnych.





IN THE BOX

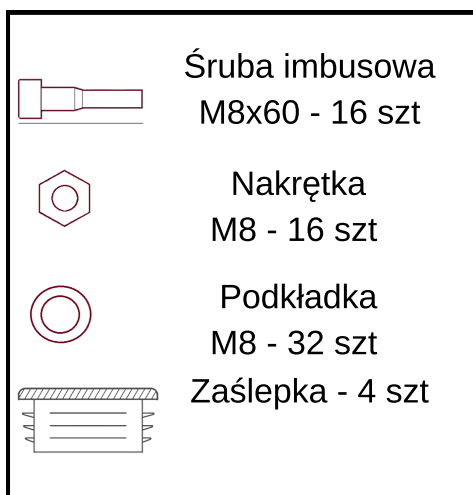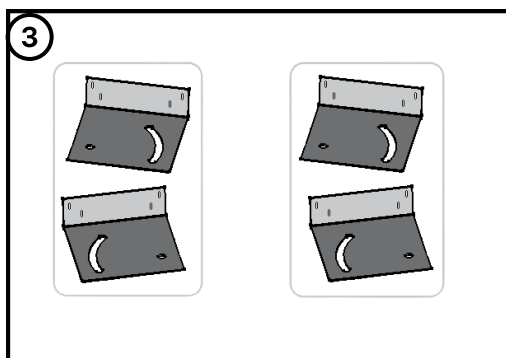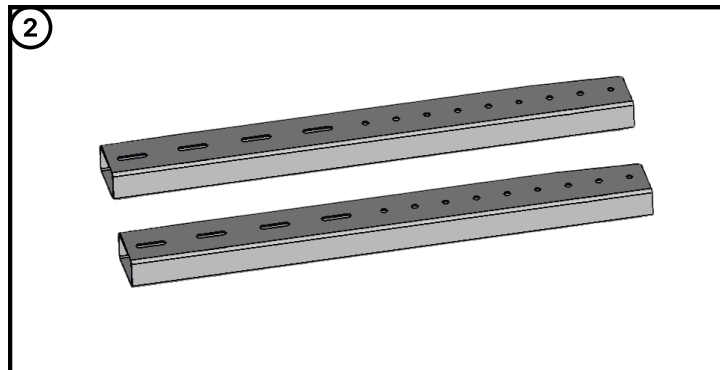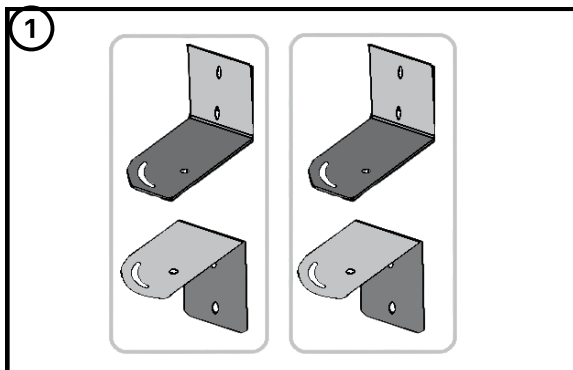

BEST
SIM
RIG.


01

Elementy 1 przykręć za pomocą śrub, podkładek i nakrętek, Zacznij od dolnego elementu w miarę możliwości dostosowując wysokość elementów do rozmiaru monitora.

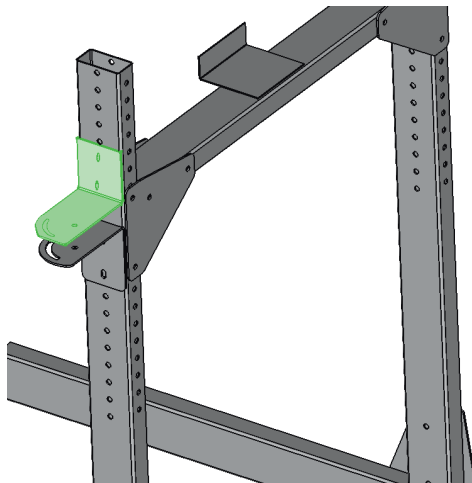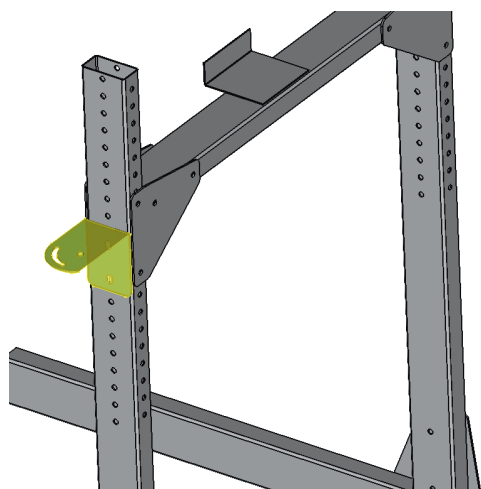


Powtórz czynności na drugim elemencie

W tym kroku potrzebujesz

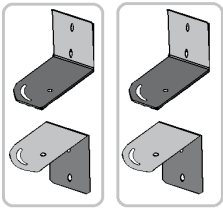- 
- Śruba M8x60 - 8 szt
- 
 Podkładka M8 - 16 szt
- 
 Nakrętka M8 - 8 szt
- 


02

Elementy 2 przykręć do elementów 1 za pomocą śrub, podkładek i nakrętek wymienionych poniżej.

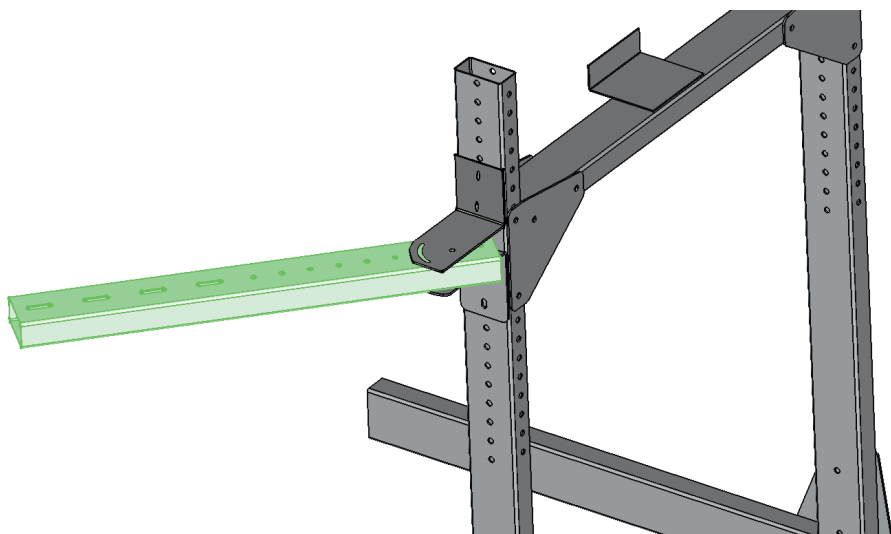


Powtórz czynności na drugim elemencie

W tym kroku potrzebujesz:

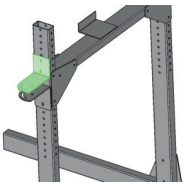
- elementy z kroku 1
- 
- 
 elementy 2
- Śruba M8x60 - 4 szt
- 
 Podkładka M8 - 8 szt
- 
 Nakrętka M8 - 4 szt
- 

Powtórz
czynności na
drugim
elementie

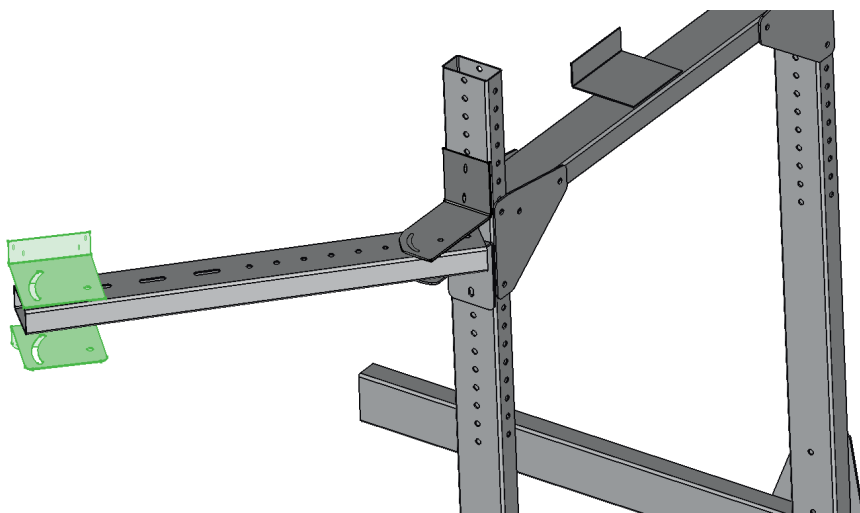


W tym kroku potrzebujesz:

- elementy z kroku 2

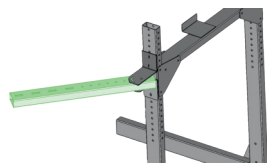

- elementy 3

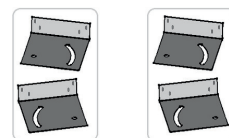

- Śruba M10x100 - 4 szt.



- Podkładka M8 - 8 szt.



- Nakrętka M8 - 4 szt.




UWAGA



Ryzyko przygniecenia palców;
Elementy równolegle dokręcaj równo i z taką samą siłą.

Pamiętaj, że elementy pokazane na tej stronie można regulować według indywidualnych potrzeb

Regulacja zakresu kąta monitora

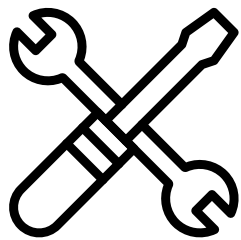

Jeśli potrzebujesz wsparcia ze swoim produktem, skontaktuj się z naszym zespołem pod adresem: